



この度は、LAKOLE 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を末永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組立および、使用をしてください。また、「組立説明書」や付属のレンチ等は必要に応じていつでも取り出せるように、大切に保管してください。

注意

❶ 組立ては製品を使用する場所で十分なスペースをとって、梱包用段ボールや敷物などの上で行ってください。

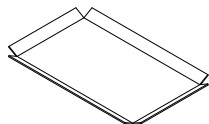

❷ 組立て中にパーツ等の不足、不備があった場合はすぐに組み立てを中断し、カスタマーサービス(0120-601-162)までご連絡ください。

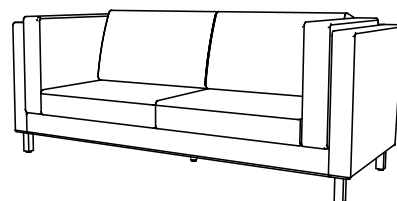

完成図


※脚の有り無しにより、座るポジションのハイトタイプ、ロータイプが選べます。
梱包状態の本体はロータイプとして、脚を取付けることによりハイトタイプとしてお使いいただけます。

パーツチェックリスト

A 本体	B 脚×4	C 補助脚×1 (3Pソファのみ)	D ボルト×16	E ワッシャー×16
			F 六角レンチ×1	


[組立順序] パーツチェックリストで各パーツを確認してください。床などにキズがつかないように、敷物などの上で作業を行ってください。

1 図のように**A**本体を逆さまの状態置き、**B**脚を**A**本体のボルト穴に合わせて設置します。
B脚を押えながら**D**ボルトに**E**ワッシャーを通して**A**本体のボルト穴に差し込み、付属の**F**六角レンチを使って締付けます。

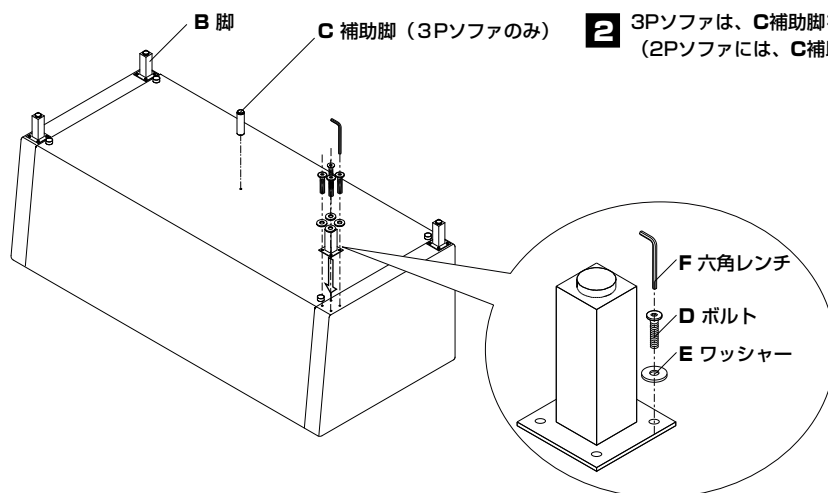

2 3Pソファは、**C**補助脚をセンターのボルト穴に合わせてねじ込みます。
(2Pソファには、**C**補助脚は付属しておりませんのでご注意ください。)

3 周囲に気をつけながら製品を起こし、アジャスターでガタツキを調整すれば完成です。

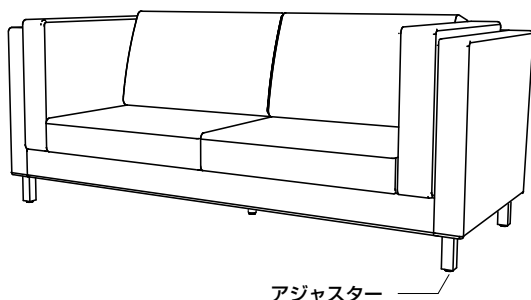

【取扱説明書】

この度はLAKOLEの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品を末永く安全にご使用いただくため、必ずこの【取扱説明書】をお読みください。また本書は大切に保管してください。メンテナンスに関するご相談は、お買い上げいただいた店舗までお問い合わせください。

【設置について】

直射日光のあたる場所、エアコン、ストーブなどの冷暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けてください。火災、変形、変色、破損等の原因になります。

製品は平らな場所に水平に設置してください。傾斜、段差のある場所でのご使用は、転倒、破損、ガタツキの原因になります。フローリングや畳などの表面の傷防止のためにも、製品の設置場所にカーペットなどを敷くことをおすすめします。

初めてご使用いただく時に、においがきつことがあります。素材特有のにおいです。風通しのよい場所に設置して換気をしていただくことで緩和されます。

【ご使用上の注意】

この製品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はおすすめできませんので予めご了承ください。

使用目的以外の荷重を製品に加えないでください。転倒、ケガ、変形、破損などの原因になります。

目的以外には使用しないでください。特にお子様の遊具的なご使用は避けてください。また、踏み台代わりに製品を使用しないでください。転倒、ケガ、変形、破損などの原因になります。加熱した鍋ややかんなどを直接製品の上に置かないでください。火災、変形、変色、破損などの原因になります。

製品を移動する際に床に置いたまま引きずって無理に動かさないでください。転倒、ケガ、破損などの原因になります。しっかりと持ち上げて移動してください。

製品に重いものや背の高いものを載せる場合は十分にご注意ください。転倒、ケガ、破損などの原因になります。

極端に湿度の高い場所や濡れた状態でご使用いただくと衣類などへの色移りやカビ、においなどの原因になります。風通しのよい場所でご使用ください。

起毛タイプの布地は繊維の方向により色の濃淡が出ます。同一方向へブラッシングする事で色の濃淡を緩和することができます。

木製家具は天然素材の特性から、ひび、割れが発生する場合がございます。また、木のササクレなどでケガをする恐れがありますのでご注意ください。天然素材を使用した製品は、素材の特徴として、色味、風合い、木目、節などが店頭でご覧いただいた製品と異なります。予めご了承ください。

製品の変形、ぐらつきを感じたら直ちにご使用を中止してください。安全にご使用いただくために、お買い上げいただいた店舗までお問い合わせください。

【保守・点検】

ボルト、ネジ、金具類はゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるみを感じたら、しっかりと締めなおしてください。お客様による製品の改造や修理は行わないでください。強度が弱くなり、ケガ、破損などの原因になります。

【お手入れ方法】

木部のお手入れは基本的に乾拭きになります。市販の汚れ落としをお使いの場合は、添付されている「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご使用ください。

布張り製品のお手入れは基本的にブラッシングとなります。定期的に柔らかいブラシで繊維方向に沿ってブラッシングしてください。市販の汚れ落としをご使用の場合、その種類、使用方法によっては変色、シミなどが発生し症状を悪くする恐れがあります。

科学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液、靴用クリームなどを使用したお手入れは避けてください。色落ち、変色、シミなどの原因になります。

ご家庭でのカバーの取り外しは行わないでください。またお客様による洗濯は避けてください。縮み、変色、破損する恐れがあり、元の状態に戻すことができない場合があります。