


この度は、niko and... 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を末永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組立および、使用をしてください。また、「組立説明書」や付属のレンチ等は必要に応じていつでも取り出せるように、大切に保管してください。

注意

❗ 組立ては製品を使用する場所で十分なスペースをとって、梱包用段ボールや敷物などの上で行ってください。

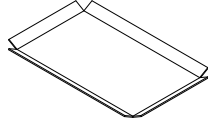

❗ 組立て中にパーツ等の不足、不備があった場合はすぐに組み立てを中断し、以下お問い合わせ先までご連絡ください。


株式会社 アダストリア
0120-601-162

パーツチェックリスト


A 天板	B 脚×2	C 棚板	D ボルト小×16	F ワッシャー×20	H 六角レンチ×1
			E ボルト大×4	G スプリングワッシャー×20	

[組立順序] パーツチェックリストで各パーツを確認してください。床などにキズがつかないように、敷物などの上で作業を行ってください。


1 図のようにA天板を逆さまの状態置き、B脚をA天板のナット穴に合わせて設置します。Dボルト小にGスプリングワッシャーとFワッシャーを通してながら付属のH六角レンチを使って仮止めします。

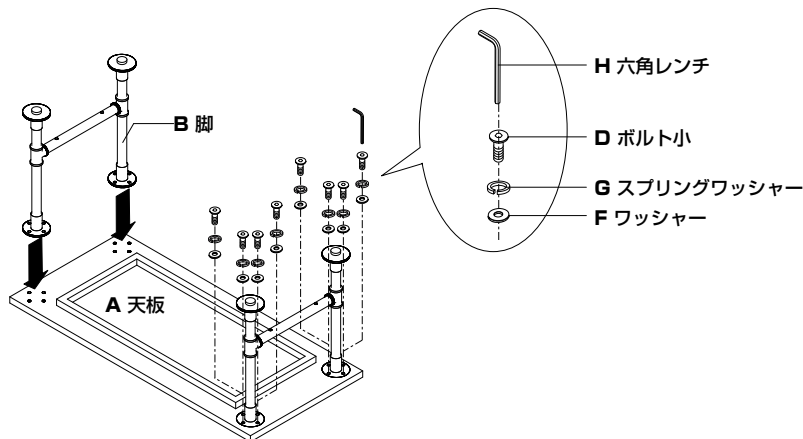

2 図のようにC棚板をB脚の間から入れ込み、ボルト穴に合わせてEボルト大にGスプリングワッシャーとFワッシャーを通してながら付属のH六角レンチを使ってきつく締め付けていきます。**1**の仮止め状態のDボルト小を本締めします。

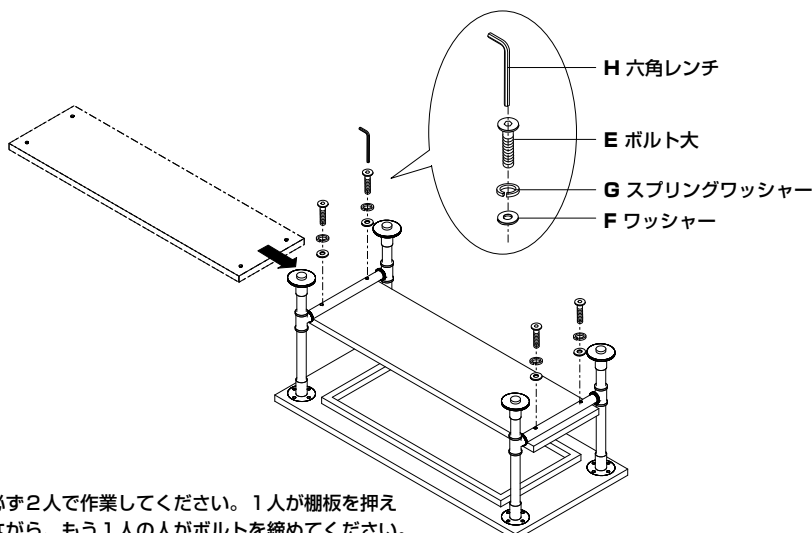

3 周囲に気をつけながら製品を起こし、アジャスターでガタツキを調整すれば完成です。

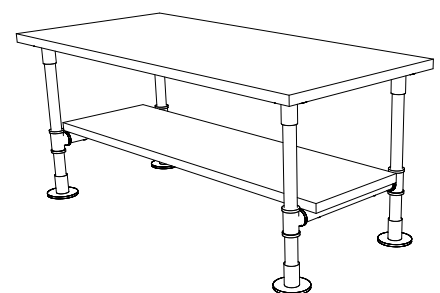

完成図

※ 必ず2人で作業してください。1人が棚板を押えながら、もう1人の人がボルトを締めてください。