


● パーツリスト

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
品名	本体	脚 (アジャスター付き)	ボルト	ワッシャー	フェルト	六角レンチ
イラスト						
数量	1	4	4	4	4	1

● リクライニングの方法

【解除】

背部を90度以上前方に押しとロックが解除されます。

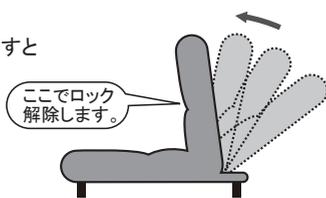



【角度調整】

背もたれをお好みの角度に合わせます。




【ロック】

背もたれを少し引いてロックさせます。

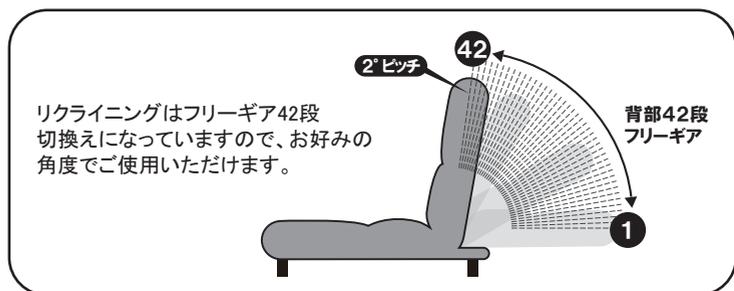
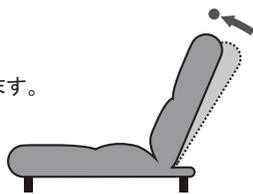


● 組立方法

1 床の傷付き防止のため、脚にフェルトを貼り付けてください。

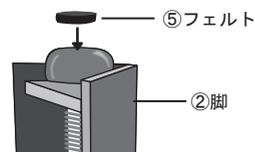


2 製品を右図のように裏返してください。

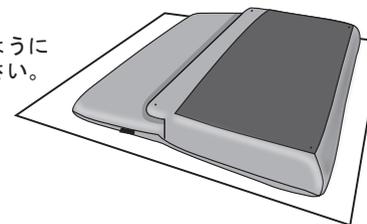


3 本体側の脚取り付け穴に脚のボルトを入れ、矢印方向に回し同梱の六角レンチで最後までしっかり締めつけてください。 ※ボルトにワッシャーを通して取り付けてください。

脚の角は右図矢印方向外側にして取り付けてください。

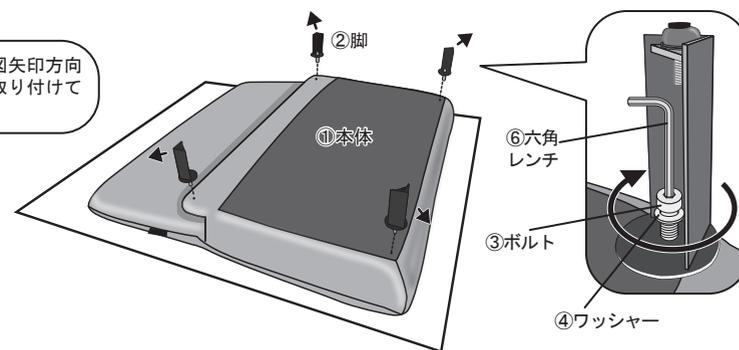

4 脚の組付けが完了したら製品をおこし作業は完了です。(※製品を起す時は、2人で作業してください。)

ガタつきがある場合は、アジャスターを緩め、水平になるよう調整してご使用ください。

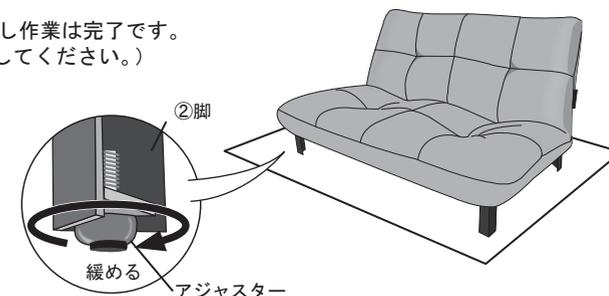

安全上のご注意 (安全のために必ず守ってください)

この注意事項は、危害や損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しております。必ず使用前にこの取扱説明書をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。




注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告



禁止のマーク



商品は必ず水平を保つように置いて下さい。

転倒してケガの原因になります。



大人3人以上で使用しないでください。

破損やケガをする原因になります。



座部の上で飛び跳ねないでください。

破損やケガをする原因になります。



商品を移動させる時には、必ず底を持って二人以上で移動させてください。
生地を持って移動させると商品の重みで生地が破れる原因になります。



背もたれに乗らないでください。

転倒や破損してケガをする原因になります。



リクライニング部の段階調節時には、ギア部に触れないでください。

手をはさみケガの原因になります。



注意



禁止のマーク



直射日光のあたる場所は避けてください。

変形、変色の原因になります。




ストーブ等の熱の近くで使用したりすえ付けたりしないでください。

火災、変形、変色の原因になります。



移動の際商品をひきずったり、座ったままひきずらないでください。

床を傷つける原因となります。



フローリングの上でご使用の場合は敷物を敷くなどしてご使用ください。

床を傷つける原因となります。

お願い



ファスナーを開けて中身を出さないでください。

カバーについているファスナーは中身を入れるためのものです。



洗濯機による丸洗いはできませんのでカバーは外さないでください。

カバーの破損の原因になります。

お手入れ

- 表面が汚れた時は、中性洗剤を染み込ませたきれいな布で拭き取ってから、乾いた布で十分拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。

保守点検

- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられますので、放置しておくと虫害が拡大する恐れがあります。
- 脚付の商品は、時々ゆのみやグラツキがないか、点検してください。そのまま放置しますと、ケガや破損の恐れがあります。


*** 本文を熟読してご理解いただいた後は、必ず大切に保管しておいてください。**

株式会社 アダストリア
0120-601-162

●リクライニングの方法

【解除】

背部を90度以上前方に押すと
ロックが解除されます。

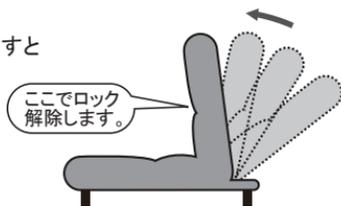


【角度調整】

背もたれをお好みの
角度に合わせます。



【ロック】

背もたれを少し引いてロックさせます。

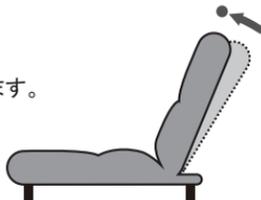

リクライニングはフリーギア42段
切換えになっていますので、お好みの
角度でご使用いただけます。

