
niko and ... 【ビーズクッションM 取扱説明書】

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を永く安全にご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくご使用ください。本書は大切に保管してください。

注意	カバー装着の前に必ずお読みください
	※カバー装着は十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故、物品の破損の原因となります。 ※必ずカバーをご使用ください。本体には直接座らないでください。


＜ カバー装着方法 ＞

カバー（別売り）のファスナーを開き、本体の向きにあわせてカバーをかぶせます。

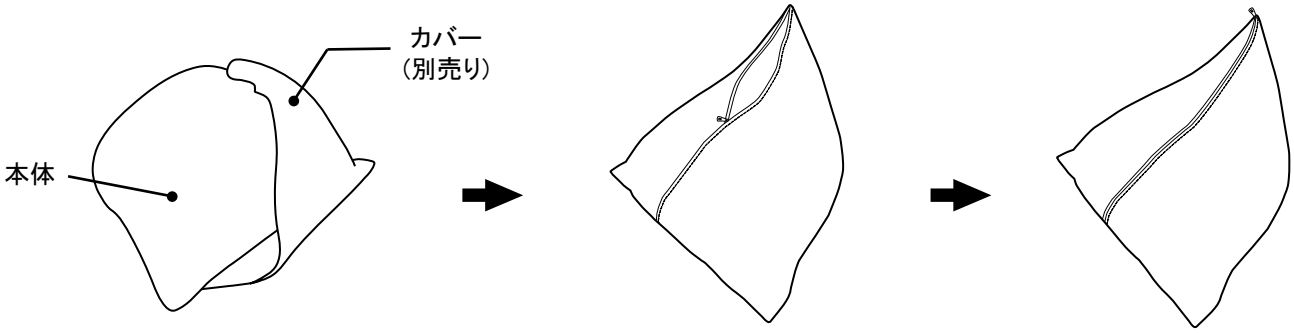

ファスナーを閉じる際は、ファスナーをたぐりよせながら閉じ、形を整えてください。本体をはさみこまないように注意してください。
本体をファスナーではさみますと、本体の生地が破損し、ビーズが飛び出る恐れがあります。

＜ ご使用方法 ＞

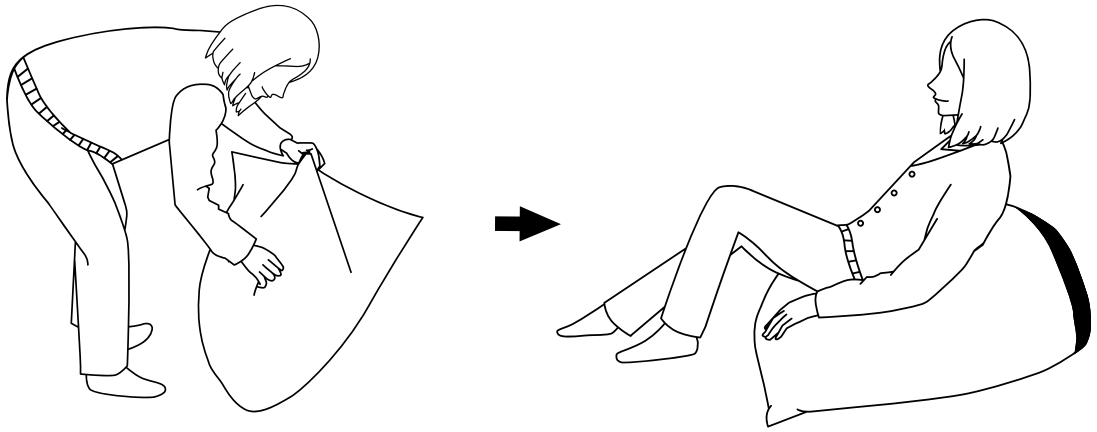

ファスナー部分を底面に置いて、腰から背中を包み込む姿勢で、椅子に座るように腰を下ろして座ってください

- ・製品の特性上、使用とともにへたりが生じることがあります。
- ・永くご使用いただくために、定期的に本体の上下左右の方向を変えてのご使用をおすすめします。
- ・フローリングや畳などの表面の傷防止のためにも、製品の設置場所にカーペットなどを敷くことをおすすめします。


＜ 配置について ＞

- ・直射日光のあたる場所、エアコン、ストーブなどの冷暖房器具の近くや高温多湿の場所でのご使用はお避けください。
- ・製品は平らな場所に置いてください。傾斜、段差のある場所でのご使用は転倒、破損の原因になります。
- ・カビやダニの発生を防ぐために、定期的に風通しの良い場所に置き、隙間を掃除してください。

＜ お手入れ方法 ＞

＜ 本体について ＞

・本体に汗や湿気が付着したままで放置すると、劣化を促進させる場合があります。こまめに風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。
・カバーは定期的に洗濯してください。

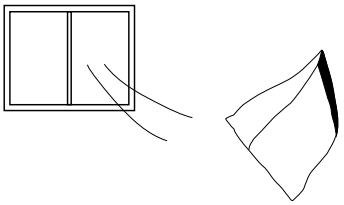

＜カバーについて ＞

・濃色は色落ちすることがあります。
・洗濯ネットをご使用してください。
・洗濯時は40℃以下の水温で、一番弱い水流で洗濯してください。
・つけ置き洗いは避け、十分にすすぎを行ってください。ポリウレタンの劣化の原因になります。
・ファスナーを閉じてから洗濯してください。
・漂白剤や蛍光剤の入った洗剤の使用はお避けください。
・洗濯後は、直射日光は避け、陰干しをしてください。
・タンブラー乾燥はお避けください。
・ピリング（毛玉）が生じることがあります。

＜ ストレッチ素材(ポリウレタン)の特性 ＞

ポリウレタンは、伸長弾性のある繊維です。取り扱いや経年変化により、徐々に伸縮性が低下し、生地が薄く見えたり、劣化することがあります。
またポリウレタンは、直射日光による紫外線や熱に弱い繊維ですので、アイロンの使用はお避けください。

＜ メンテナンスについて ＞

耐久期間については、使用頻度、使い方により異なりますが、次のメンテナンスを正しく行っていただくことで、安全に永くご使用いただけます。

・鋭利な物を本製品の近くに置いたり乗せたりしないようにしてください。カバーが破損しビーズが飛び出ることがあります。
・生地が破損するなどしてビーズが漏れた場合は、ご使用を中止してください。
・ビーズが目や鼻に入った場合は流水でよく洗い流し、異常がある場合は医師に相談してください。
・ビーズを吸い込んだ場合には医師に相談してください。
・漏れたビーズが非常に細かく静電気を帯びて衣類や物に付着し、取り除くことが難しくなります。
　霧吹きなどでビーズを軽く濡らしてから布などで拭き取ってください。
・本体の向きを定期的に変えてください。

＜ お取扱い上のご注意 ＞

・窒息や落下の危険性がありますので、クッションの上に乳幼児を寝かせないでください。
・転倒や破損の原因になりますので、商品の上に乗ったり、お子様を遊ばせないでください。
　また、座るときは勢いよく飛び乗らずゆっくりと腰をおろしてください。
・割れ物や貴重品をクッションの上にのせないでください。落下して破損する恐れがあります。
・本体の洗濯はお避けください。カバーのみをはずして洗濯してください。

niko and ...
株式会社アダストリア　0120-601-162