


この度は、niko and... 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を末永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組立および、使用をしてください。また、「組立説明書」や付属のレンチ等は必要に応じていつでも取り出せるように、大切に保管してください。

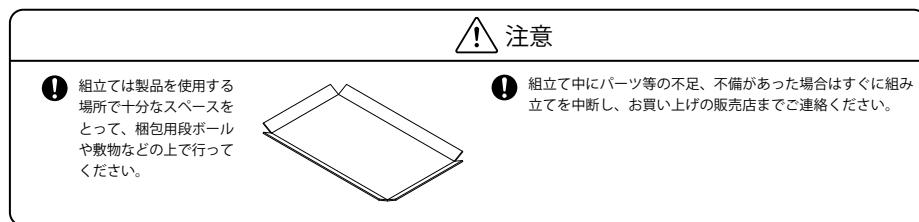


パーツチェックリスト


A サイドフレーム×2	C 背面クロスバー×2	D キャスター×2	F ボルト大×20	H 袋ナット×1	J ワッシャー×25	L 六角レンチ×1
B 棚板×5	E キャスター(ストップバー付)×2	G ボルト小×5	I スプリングワッシャー×25	K 平スパナ小×1	M 平スパナ大×1	

[組立順序] パーツチェックリストで各パーツを確認してください。床などにキズがつかないように、敷物などの上で作業を行ってください。


- 1 図のようにA サイドフレームを倒した状態で置き、B 棚板をA サイドフレームのボルト穴に合わせて設置します。F ボルト大にI スプリングワッシャーとJ ワッシャーを通して止めし、B 棚板を全部仮止めできたら最後にF ボルト大を本締めします。

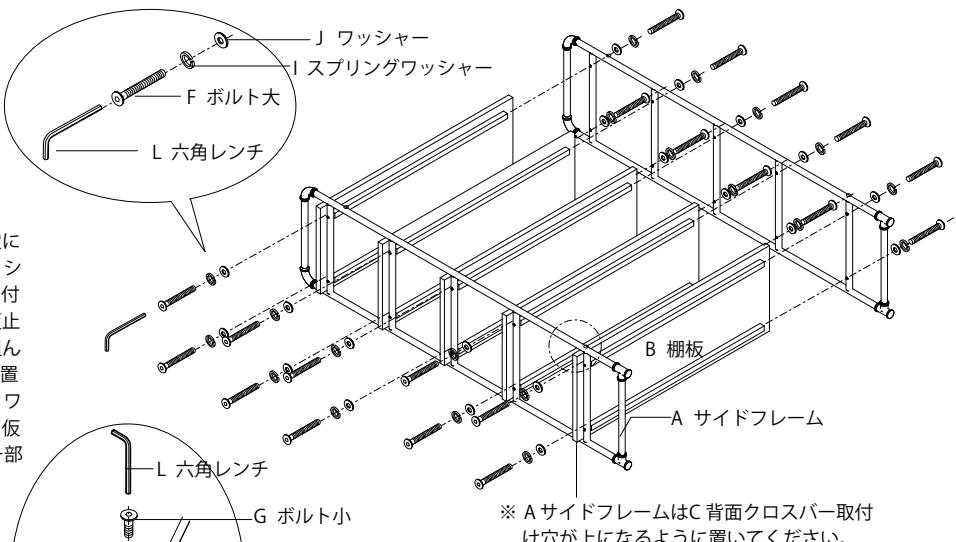

- 2 図のようにC 背面クロスバーのセンターの穴にG ボルト小にI スプリングワッシャーとJ ワッシャーを通して止めし、裏側からH 袋ナットを付属のK 平スパナ小とL 六角レンチを使って仮止めします。その後A サイドフレームのボルト穴に合わせて設置し、G ボルト小にI スプリングワッシャーとJ ワッシャーを通して止めし、4ヶ所仮止めできたらセンターポートも含めて本締めします。

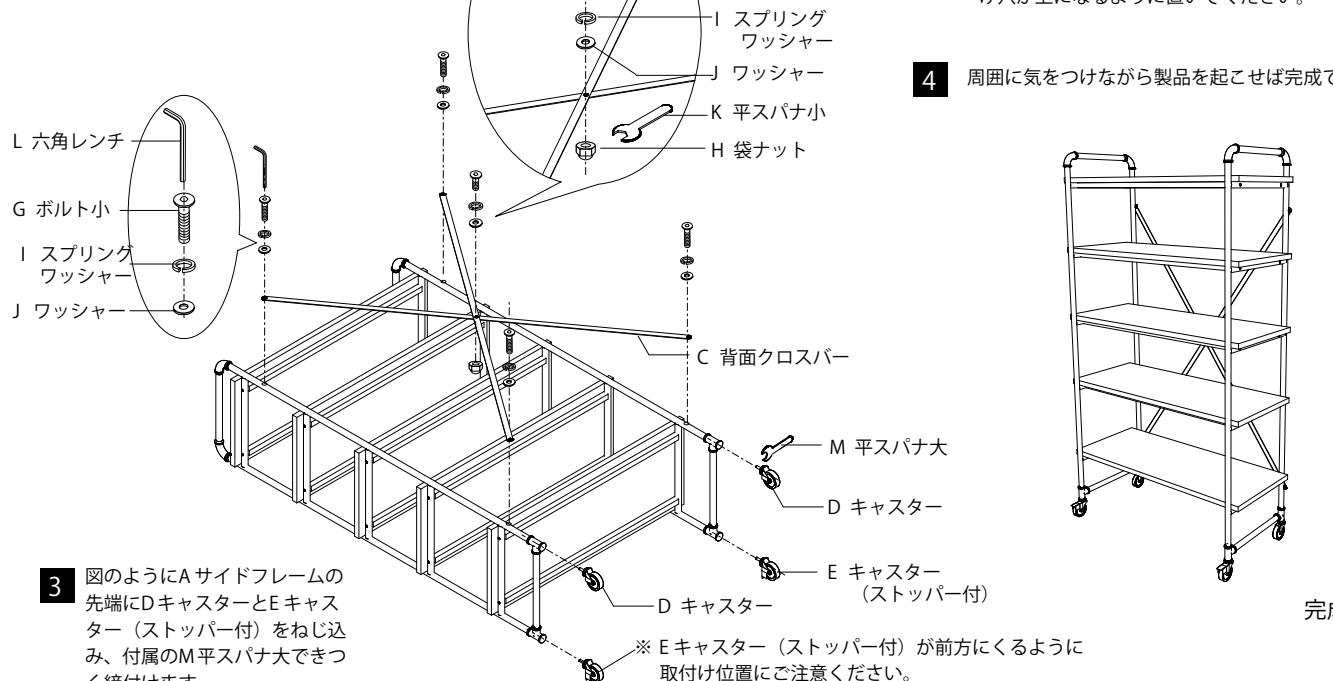

- 4 周囲に気をつけながら製品を起こせば完成です。

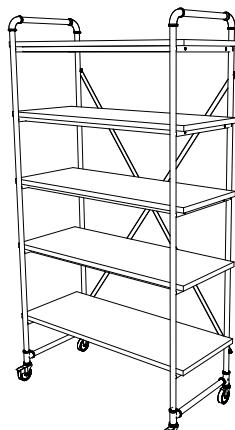

完成図

- 3 図のようにA サイドフレームの先端にD キャスターとE キャスター(ストップバー付)をねじ込み、付属のM 平スパナ大できつと締付けます。  
※ E キャスター(ストップバー付)が前にくるように取付け位置にご注意ください。