

《 # OR METAL MESH RACK 》

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しくご使用ください。


組立ての前に必要なパーツが揃っているか確認してください。
組立ての際は平らな安定した場所で、床や壁を傷つけないように敷物を置いて行って下さい。
組立て時は指を挟まないようにご注意ください。

< 製品寸法 >

幅 : 約605mm
奥行: 約305mm
高さ: 約920mm

< 材質 >

メッシュ板・ポール: 鋼

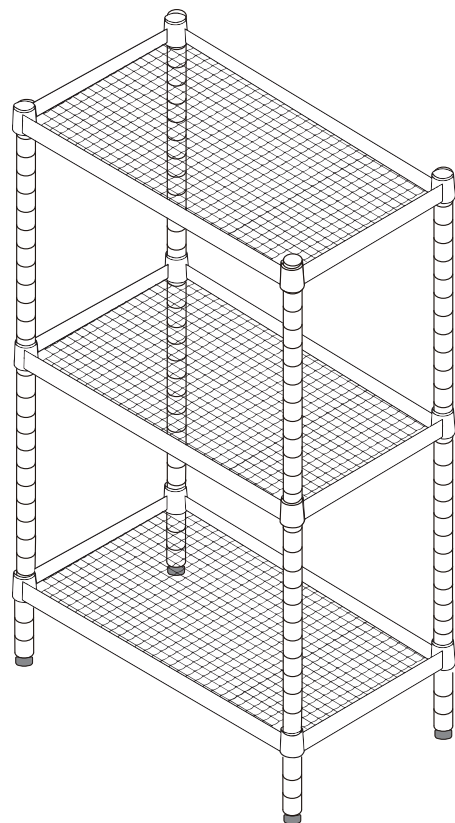

※組立ては二人で行ってください。

【使用上のご注意】


- 耐荷重を超えてのご使用はお避けください。
棚1段につき10kg以上の荷重は破損の原因になります。
- ぶら下がったり、踏み台の代わりに使用しないようご注意ください。
- テレビ、パソコンなどの電気機器にご使用の場合は磁気の影響を受ける場合がありますので対象機器の取扱説明書に従うか、メーカーや販売店に問い合わせしてください。
- 水平になっていなかったり、ぐらついたりなど、組立てが不十分な場合は、使用を中止し、再度組立てをしてください。
- 本製品を不安定な場所には設置しないでください。
ものの落下による破損や、転倒によるケガの原因になります。
- 熱いものをのせないようにしてください。
- 直射日光や火気の場所を避けて、屋内で設置してください。
- 本製品に不安定なものは載せないでください。
落下による破損や、ケガの原因になります。
- 移動の際は引きずらないでください。
- 棚位置の変更など組み立てをする場合は、すべてのものを取り除いてから行ってください。落下による破損や、ケガの原因になります。
- 本製品の改造や本来の用途以外での使用は絶対におやめください。
- お手入れの際は乾いた布で拭くか、中性洗剤を薄めた液で拭き、水分を残さないよう十分乾拭きし、乾燥させてください。
錆びの原因になる可能性があります。
- 取付け金具や固定用ネジは定期的に点検、締め直しを行い、緩んだまま使用しないで下さい。
- 乳幼児やお子様の手の届かない場所で使用してください。

【組み立て時にご準備いただくもの】


- ・ハンマー（ゴム製や木槌がベター）
金槌を使用する場合は本製品を傷つけないよう、布や木片などを間に挟んで叩いてください。
- ・敷物（床を傷つけないように）

セット内容


A スチールメッシュ板 x 3枚

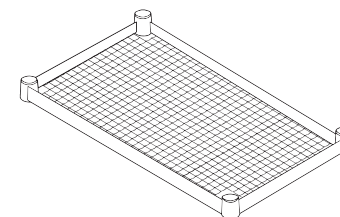

B ポール長 x 4本




C ポール短 x 4本



D プラスチックパーツ x 13組 (予備1組含む)



F アジャスター x 4個



E ジョイントネジ x 4個




G プラスチックリング




※輸送上の製品保護用
ですので組立てには
不要です。

組立て手順


STEP 1 ポール長**B**とポール短**C**を**E**で繋げ、アジャスター**F**を取り付ける。

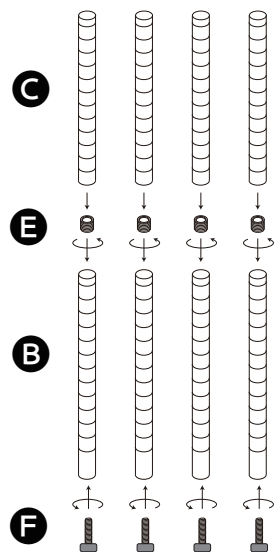


STEP 2 プラスチックパーツ**D**を同じ高さに取り付ける。

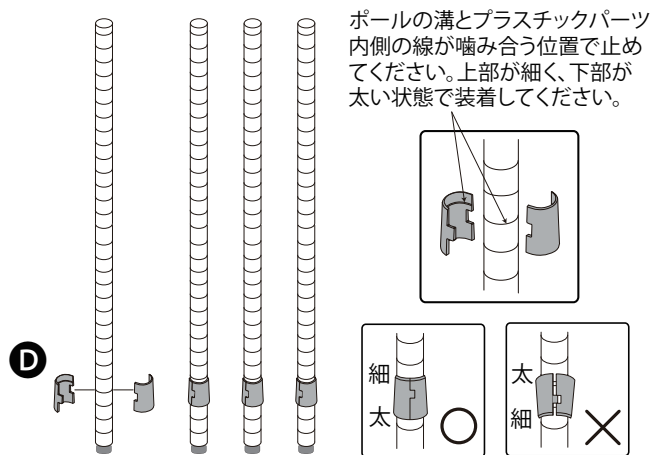


STEP 3 スチールメッシュ板**A**を下段に取り付ける

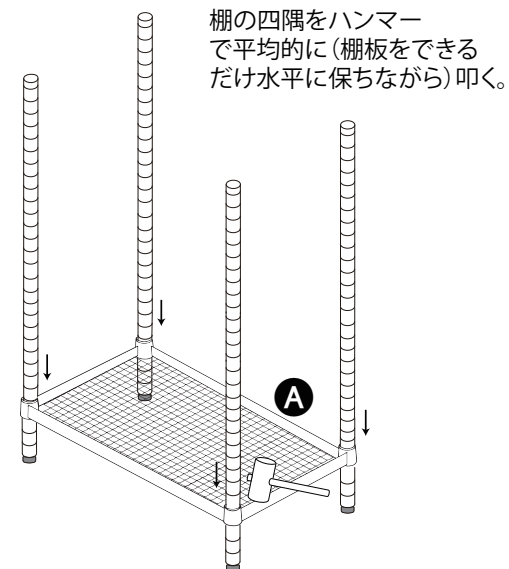

STEP 4 **A**スチールメッシュ板を中段に取り付ける。STEP2・3と同じ手順です。

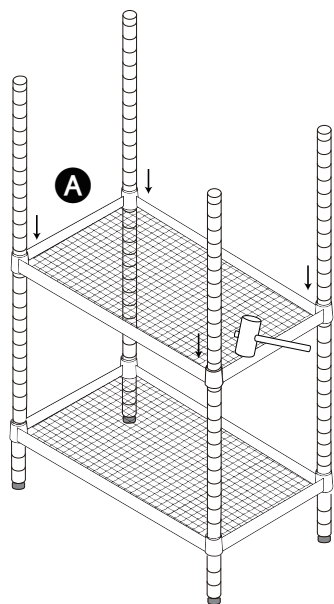

STEP 5 **A**スチールメッシュ板を上段に取り付ける。STEP2・3と同じ手順です。

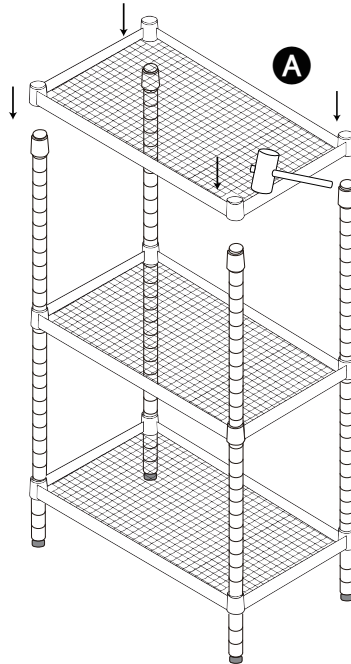

完成図

