


# OAK KITCHEN BOARD 120

## 組立説明書

この度は当社の製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

こちらの組立説明書をご参考に組み立ててください。

(!) プラスドライバーをご用意ください

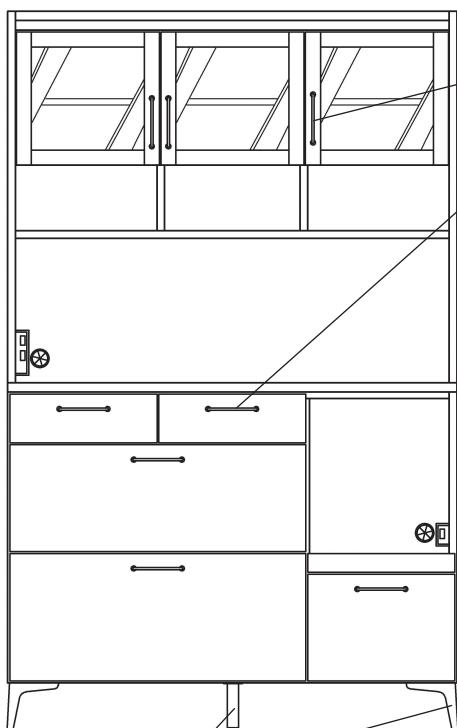

### 脚部の取付方法


(!) プラスドライバーをご用意ください

#### 【組立方法】

- ・組立前に部品が揃っているかご確認ください。
- ・組立は2人以上で行ってください。
- ・商品や床の傷防止のため、カーペット等の柔らかい場所で組立を行ってください。
- ・ネジ・ボルトは最初は仮止めで固定し、全体を調整のうえ、最後に本締めをしてください。


#### ① スチール脚の取付け

本体の底面にネジ穴位置とa.スチール脚の穴位置を合わせ、b.ネジをプラスドライバーで取り付けてください。  
全てのネジは一旦仮止めし、その後に全てを本締めして下さい。最初から本締めすると穴が合わない場合があります。

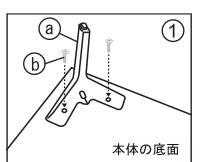


#### ② 中央木脚の取付け

本体の底面中心付近に開いているネジ穴に c. 中央木脚を取り付けて下さい。  
木脚先端のアジャスターで床面との隙間が無くなるようにアジャスターを床面に接するように調整して下さい。

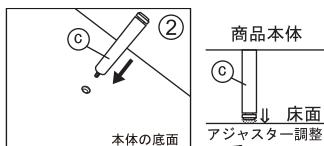

### 【取付イメージ】

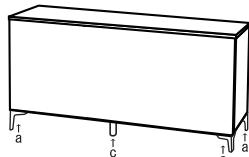

### 【梱包内容】

#### a. スチール脚 × 4



#### b. ネジ × 8




#### c. 中央木製脚 × 1




### ハンドルの取付方法

【ハンドル 部品図】 ※ハンドル1個当たり

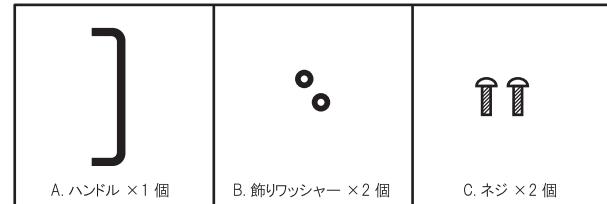


【取り付け手順】

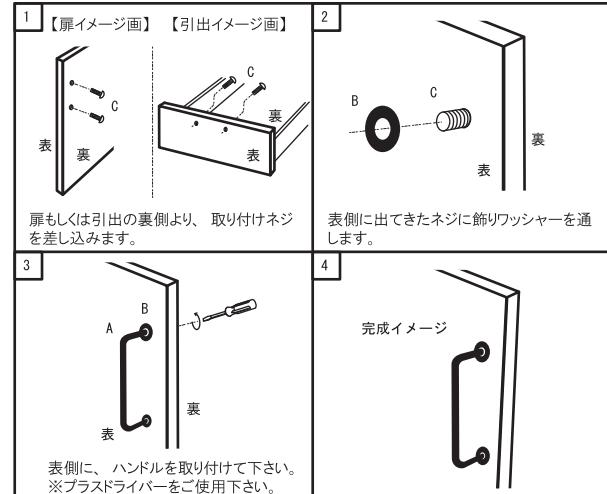

※プラスドライバーをご準備下さい。


### 上台と下台の連結方法

- ① 下台に木ダボを差し込み、上台を重ねてください。  
(木ダボ 4本付属)

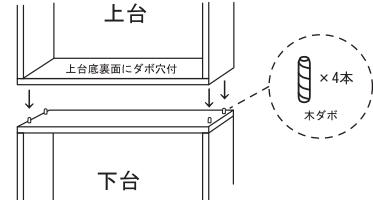


【注意】  
上台を重ねる際は必ず2名以上で持ち上げ、指を挟まないよう注意して行ってください。

- ② 下台より連結ボルトを差し込み、上台裏面の受ネジに締め付けてください。(ボルト1本付属)

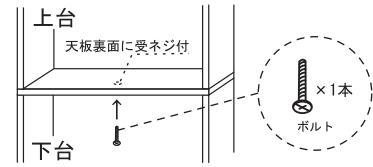

- ③ 上台と下台を重ねた後に本体裏面の重ねの両端付近をコの字金具で固定して完成です。(コの字金具2個付属)

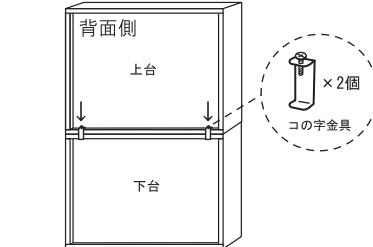

### 【重要】

① 木脚は商品設置後直ぐにアジャスターで床面に接するように調整を必ず行ってください。

アジャスターを調整せずに商品内部に物を収納して荷重が掛かると商品下棚部分がたわむ原因となります。

### 使用上のご注意

- 天然素材を使用した商品は、素材の特徴として、販売店やカタログ写真でご覧頂いた商品と異なる場合があることをご了承ください。
- 直射日光のある場所、ストーブ・エアコンなどの冷暖房器の近くや高温多湿の場所での設置・使用はしないでください。火災・変色・変形・破損の原因になります。
- 商品は平らな場所に水平に設置してください。傾斜・段差のある場所でのご使用は、転倒・破損・ガタツキの原因となります。
- フローリングや畳などの表面の傷防止のためにも、設置場所にカーペットなどを敷くことをお勧めします。
- 移動する際、押したり引いたりする事で床に傷がついたり、本体が破損する恐れがあります。必ず2人以上で持ち上げて移動してください。
- 商品の一部に過度の荷重を加えないでください。転倒・変形・破損などの原因になります。
- 新品のうちは塗装臭・接着臭が残っている場合があります。しばらくは換気を行い、風通しの良い場所で扉・引き出しを開けたまま放置してください。
- この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はできません。
- ネジ・蝶番・金具類はゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるみ始めたらしっかりと締め直してください。
- 化学錆キラー・アルコール・ベンジン・シンナー・除光液などを使用したお手入れは避けてください。変色・染み・塗装剥離などの原因となります。
- 通常のお手入れは、柔らかい布で軽く空拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、下記の手順でお手入れをしてください。  
1) 中性洗剤を3~5%に薄めた水に柔らかい布を浸し、よく絞ったうえで汚れを拭き取ってください。  
2) 通常の水で絞った柔らかい布で洗剤液をよく拭き取ってください。  
3) 時間を置かずにお拭きを行い、最後は自然乾燥を行ってください。濡れたままの状態は錆・腐食・変形・変色などの原因となります。