


この度は、niko and... 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を末永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組立および、使用をしてください。また、「組立説明書」や付属のレンチ等は必要に応じていつでも取り出せるように、大切に保管してください。

⚠ 注意


❗ 組立ては製品を使用する場所で十分なスペースをとって、梱包用段ボールや敷物などの上で行ってください。



❗ 組立て中にパーツ等の不足、不備があった場合はすぐに組み立てを中断し、以下お問い合わせ先までご連絡ください。


株式会社 アダストリア
0120-601-162

パーツチェックリスト


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A ボール | B ベース | C フック×5 | D ボルト大×5 | F ナット×4 | H スプリングワッシャー×9 |
|  |  |  |  |  |  |
| | | | E ボルト小×4 | G ワッシャー×9 | I 六角レンチ×2 |
| | | |  |  |  |

[組立順序] パーツチェックリストで各パーツを確認してください。床などにキズがつかないように、敷物などの上で作業を行ってください。

1 図のように**A**ボールと**B**ベースを倒した状態で置き、ボルト穴を合わせます。**B**ベースの裏側から穴に**F**ナットを差し入れ、**A**ボール側から**E**ボルト小に**H**スプリングワッシャーと**G**ワッシャーを通して**F**ナットに対しねじ込みます。最後に付属の**I**六角レンチで両側から締付けます。

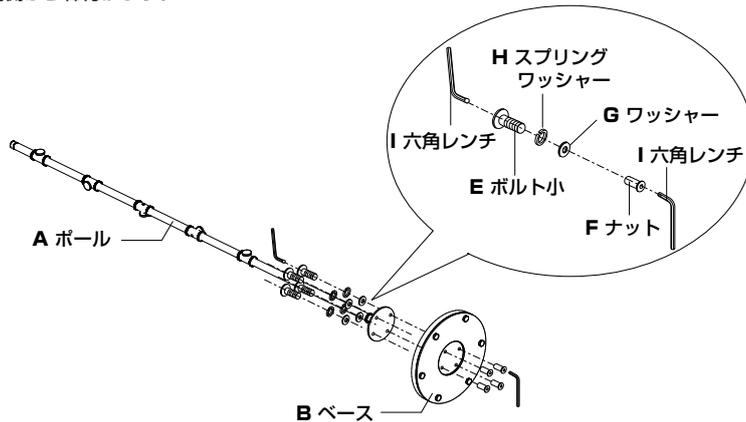

2 **1**で組んだものを周囲に気をつけながら起こします。**C**フックを**A**ボールのパイプ口に合わせて入れ込み、反対側から**D**ボルト大に**H**スプリングワッシャーと**G**ワッシャーを通して、付属の**I**六角レンチで締付けます。

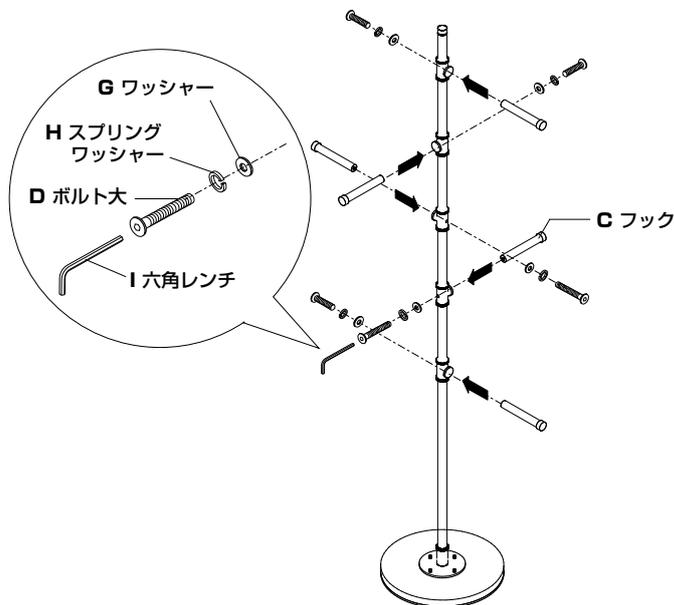

3 アジャスターでガタツキを調整したら完成です。

