


この度は、niko and... 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を末永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組立および、使用をしてください。また、「組立説明書」や付属のレンチ等は必要に応じていつでも取り出せるように、大切に保管してください。

注意

- ❶ 組立ては製品を使用する場所で十分なスペースをとって、梱包用段ボールや敷物などの上で行ってください。

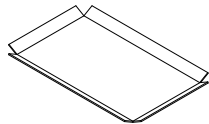

- ❷ 組立て中にパーツ等の不足、不備があった場合はすぐに組み立てを中断し、以下お問い合わせ先までご連絡ください。


株式会社 アダストリア
0120-601-162

パーツチェックリスト


A サイドフレーム×2	C 背面クロスバー×2	D キャスター×2	F ボルト大×20	H 袋ナット×1	J ワッシャー×25	L 六角レンチ×1
	B 棚板×5	E キャスター (ストッパー付)×2	G ボルト中×5	I スプリングワッシャー×25	K 平スパナ小×1	M 平スパナ大×1

[組立順序] パーツチェックリストで各パーツを確認してください。床などにキズが付かないように、敷物などの上で作業を行ってください。


- 1** 図のようにAサイドフレームを倒した状態で置き、B棚板をAサイドフレームのボルト穴に合わせて設置します。Fボルト大にIスプリングワッシャーとJワッシャーを通して付属のL六角レンチを使って仮止めし、B棚板を全部仮止めできたら最後にFボルト大を本締めします。

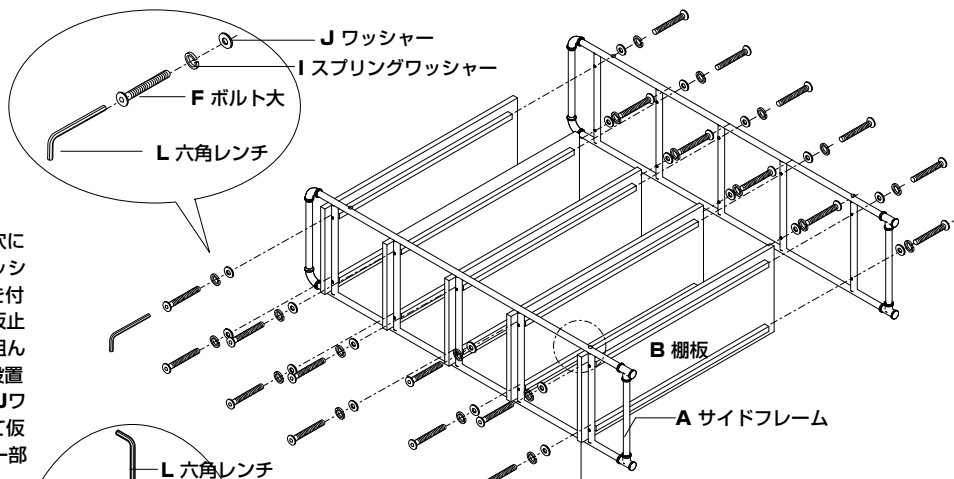

- 2** 図のようにC背面クロスバーのセンターの穴にGボルト小にIスプリングワッシャーとJワッシャーを通して入れ込み、裏側からH袋ナットを付属のK平スパナ小とL六角レンチを使って仮止めします。そのC背面クロスバーを1で組んだAサイドフレームのボルト穴に合わせて設置し、Gボルト小にIスプリングワッシャーとJワッシャーを通して付属のL六角レンチを使って仮止めします。4ヶ所仮止めできたらセンター部も含めて本締めします。

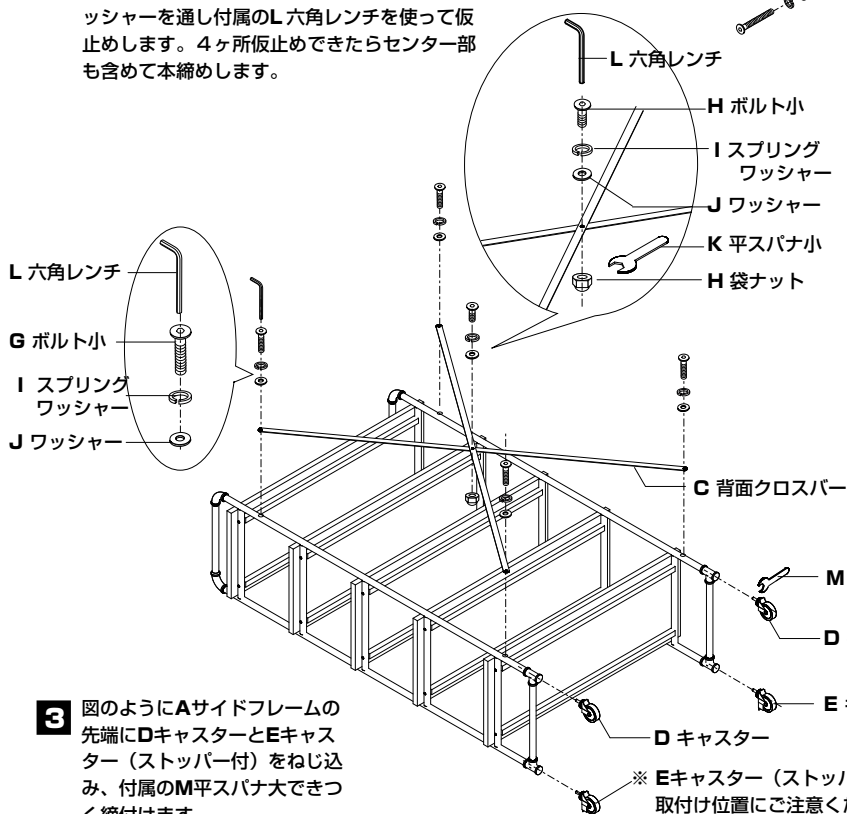

- 4** 周囲に気をつけながら製品を起こせば完成です。

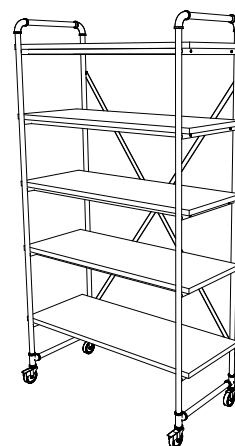

完成図

- 3** 図のようにAサイドフレームの先端にDキャスターとEキャスター (ストッパー付) をねじ込み、付属のM平スパナ大できつく締付けます。

※ Eキャスター (ストッパー付) が前方にくるように取付け位置にご注意ください。