

組立説明書

LIVING TERRITORY
Console Rack 707787






組立前にお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
安全にご使用頂く為、組立説明書をご覧になり正しくご使用下さい。

注意事項

- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎますとネジの頭がつぶれ、ネジ及び、ボルトが回らなくなる恐れがございますのでご注意下さい。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込みますと部材が割れる恐れがございますのでご注意下さい。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めして下さい。
全てのボルトが合ったことをご確認の上、最後にしっかりとボルトを締めて下さい。
- 組立てを始める前に、床等が傷つかないように柔らかい布等を商品の下に敷いて下さい。
- 水分や色素を含む物を直接置いて長時間放置されますと、商品に染み込んで取れなくなる恐れがございますので、ご注意下さい。
- 天板、棚板への極度に偏った荷重または偏った位置に物を置く事はお避け下さい。
倒れる危険がございます。

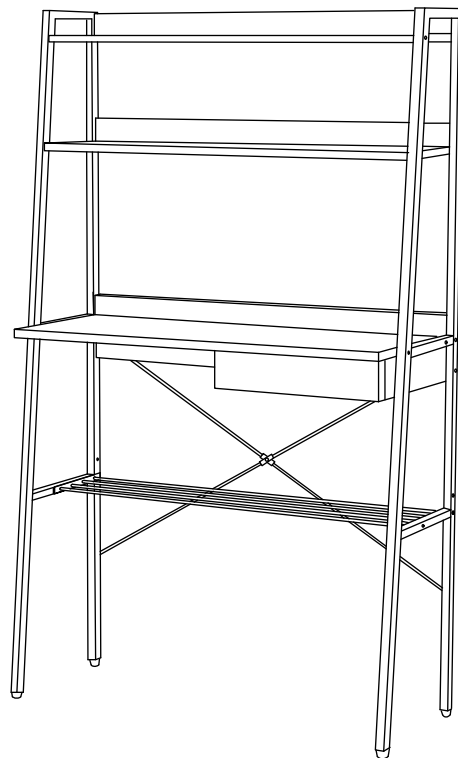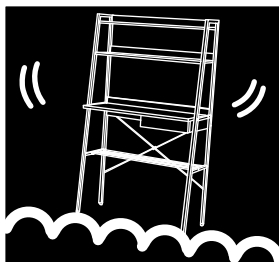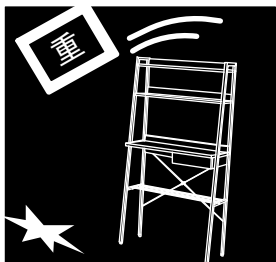

niko and ...




組立て前に各部品が揃っているかをご確認下さい。

□ 大きな部品

①棚板(上) : 1枚

※ボルト用の穴が開いています。

②棚板(下) : 1枚



③天板 : 1個




⑥スチール棚 : 1枚




⑦補強バー : 2本

④左脚 : 1個

⑤右脚 : 1個

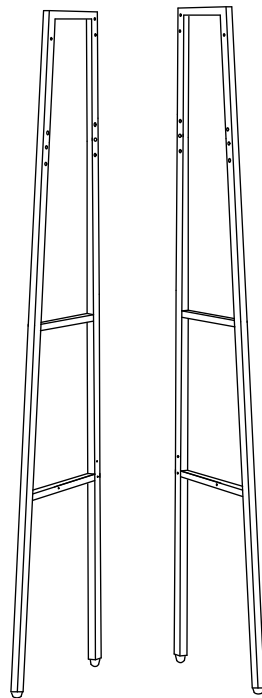

□ ご用意頂くもの



⊕ドライバー


□ 小さな部品

かたち	なまえ	数
	⑧ボルト(大)	14本
	⑨ボルト(中)	4本
	⑩ボルト(小)	5本
	⑪袋ナット	5個
	⑫コネクターネジ	14個
	⑬スパナ	1個
	⑭六角レンチ	1本
	⑮アジャスター	4個
	⑯鉄ダボ	4本

1

左脚④、右脚⑤にアジャスター⑮をねじ込みます。

※床等が傷つかないように柔らかい布等を商品の下に敷いて、組立を行って下さい。

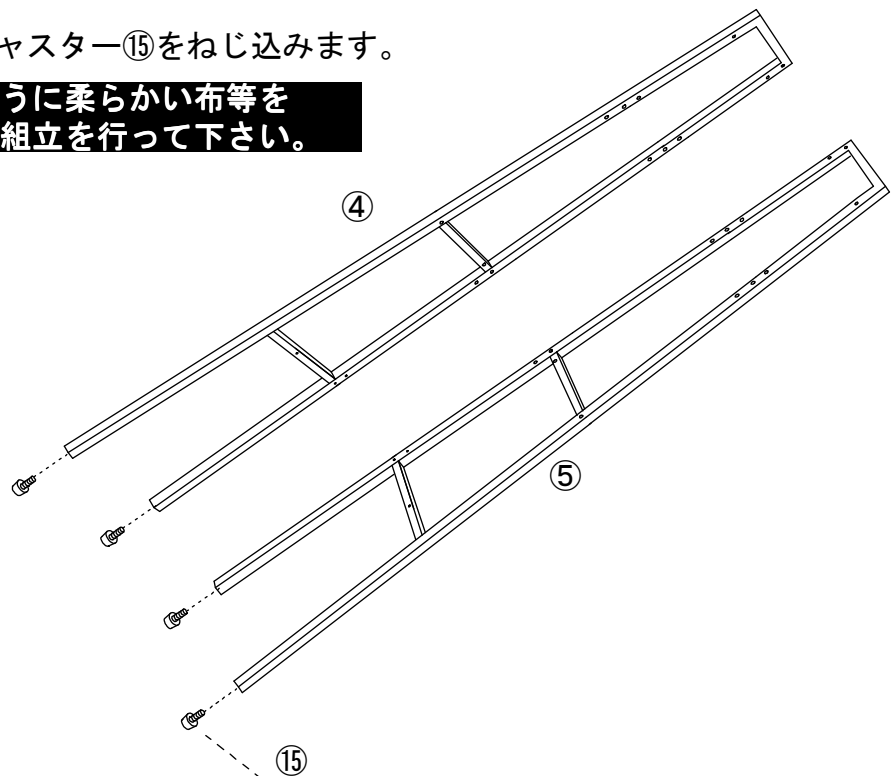


使用部品

④:1個 ⑤:1個 ⑮:4個

- 2** 天板③の引出しを下図を参考に取外します。そして、天板③・棚板(上)①にコネクターネジ⑫をセットします。左脚④に天板③・棚板(上)①を⊕ドライバーを使用して、ボルト(大)⑧で仮止めします。その際、拡大図のようにコネクターネジ⑫のネジ穴の向きにご注意下さい。また、左脚④にスチール棚⑥を内側に袋ナット⑪をスパナ⑬で固定しながら、⊕ドライバーを使用して、ボルト(中)⑨で仮止めします。


拡大図

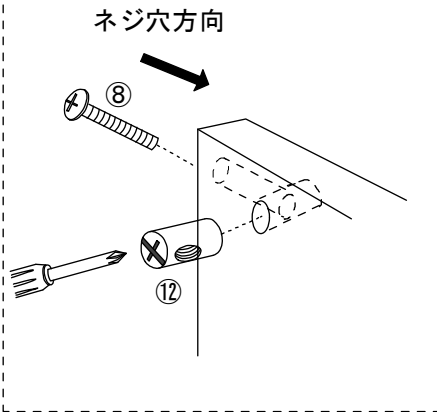

スチール棚⑥、棚板(上)①は上下を入れ替えても取り付けすることができます。


使用部品

- ①:1枚 ③:1枚 ⑥:1枚 ④:1個
⑧:7本 ⑨:2本 ⑪:2個 ⑫:7個
⑬:1個

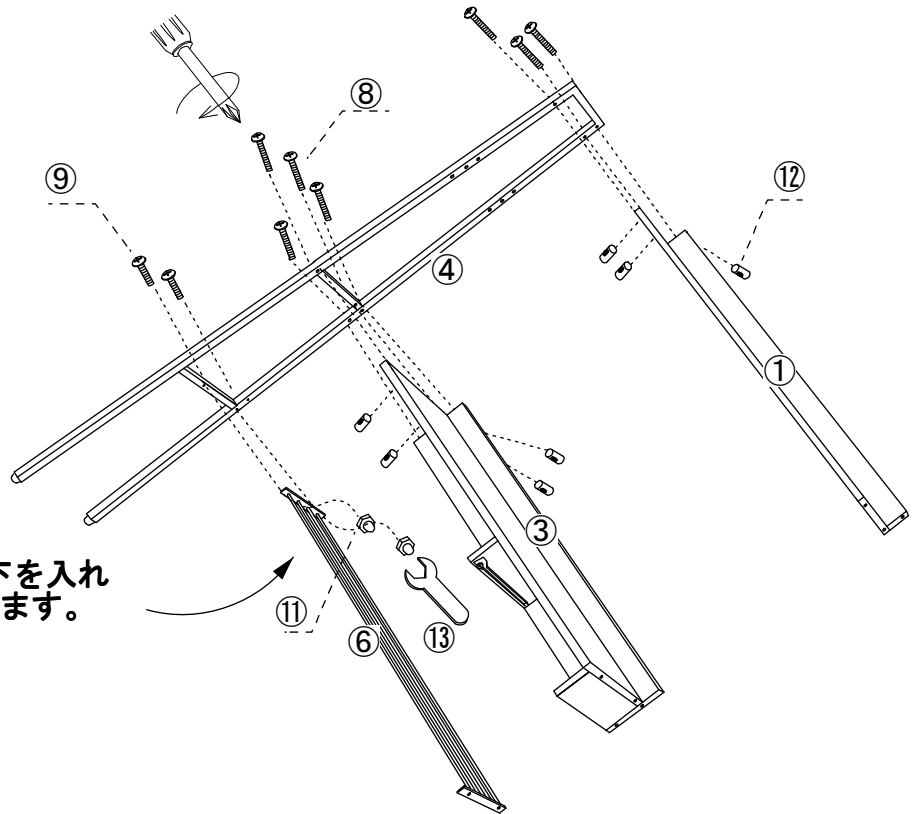


引出し 取外し方

- ③天板の部品をテーブルなどの台の上に置いてください。
その際、台が傷付かないように柔らかい布等を敷いて下さい。
- 引出しを引き出して、ストッパーがかかる位置で引出しを持ち上げるように引き出して、ロックを解除します。
- 天板側のレールのコロと引出し側のレールのコロがぶつかると、コロを軸に引出しを下図のように下に回転させるように抜き出します。

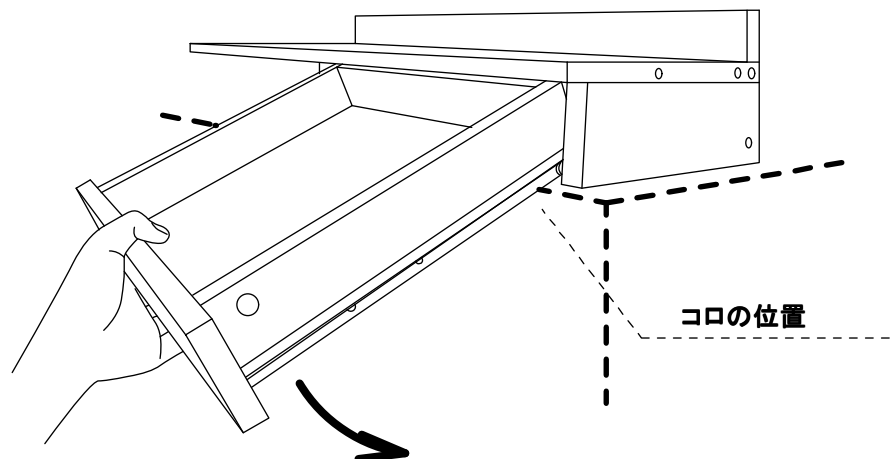

3

2と同様に天板③、棚板(上)①にコネクターネジ⑫をセットします。右脚⑤に天板③、棚板(上)①を⊕ドライバーを使用して、ボルト(大)⑧で仮止めします。また、右脚⑤にスチール棚⑥を内側に袋ナット⑪をスパナ⑬で固定しながら⊕ドライバーを使用して、ボルト(中)⑨で仮止めします。

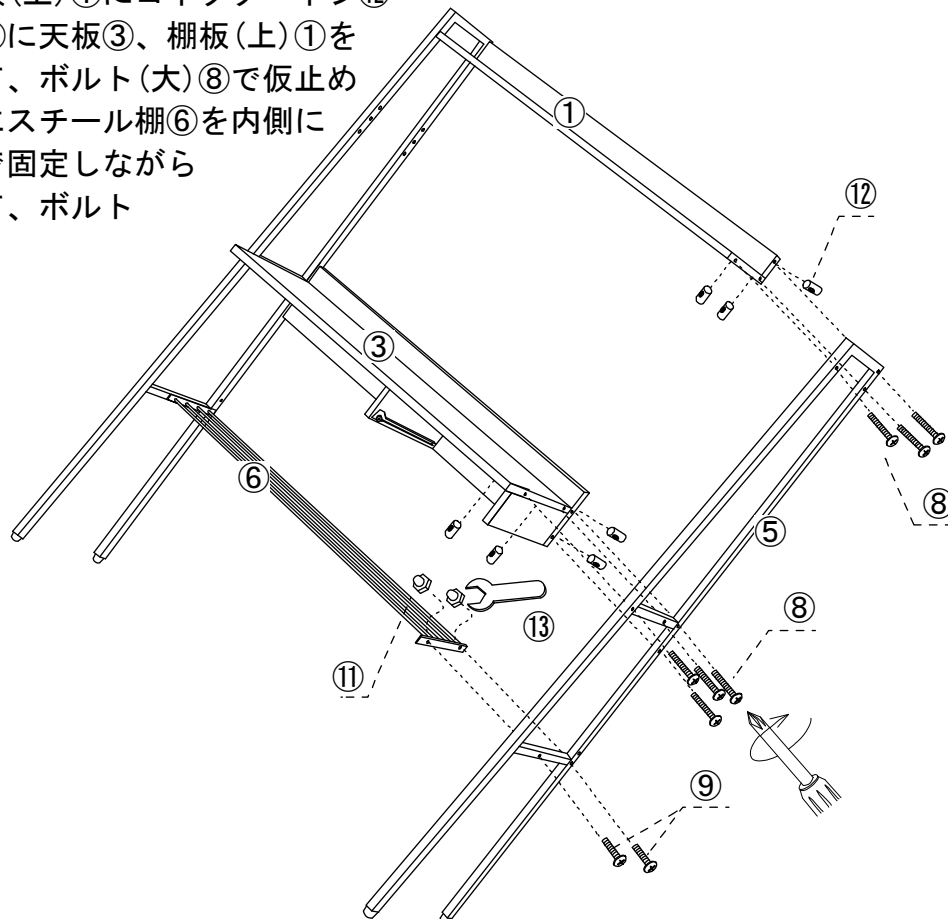


使用部品

⑤:1個 ⑧:7本 ⑨:2本
⑪:2個 ⑫:7個 ⑬:1個

4

左脚④・右脚⑤の背面から補強バー⑦をボルト(小)⑩で六角レンチ⑭を使用して仮止めします。また、2本の補強バー⑦の中心の内側を袋ナット⑪でスパナ⑬で固定しながら、ボルト(小)⑩で六角レンチ⑭を使用して仮止めします。全てのボルトの取付け位置が合いましたら、全てのボルトをしっかりと締めます。そして、天板③の引出しを戻します。

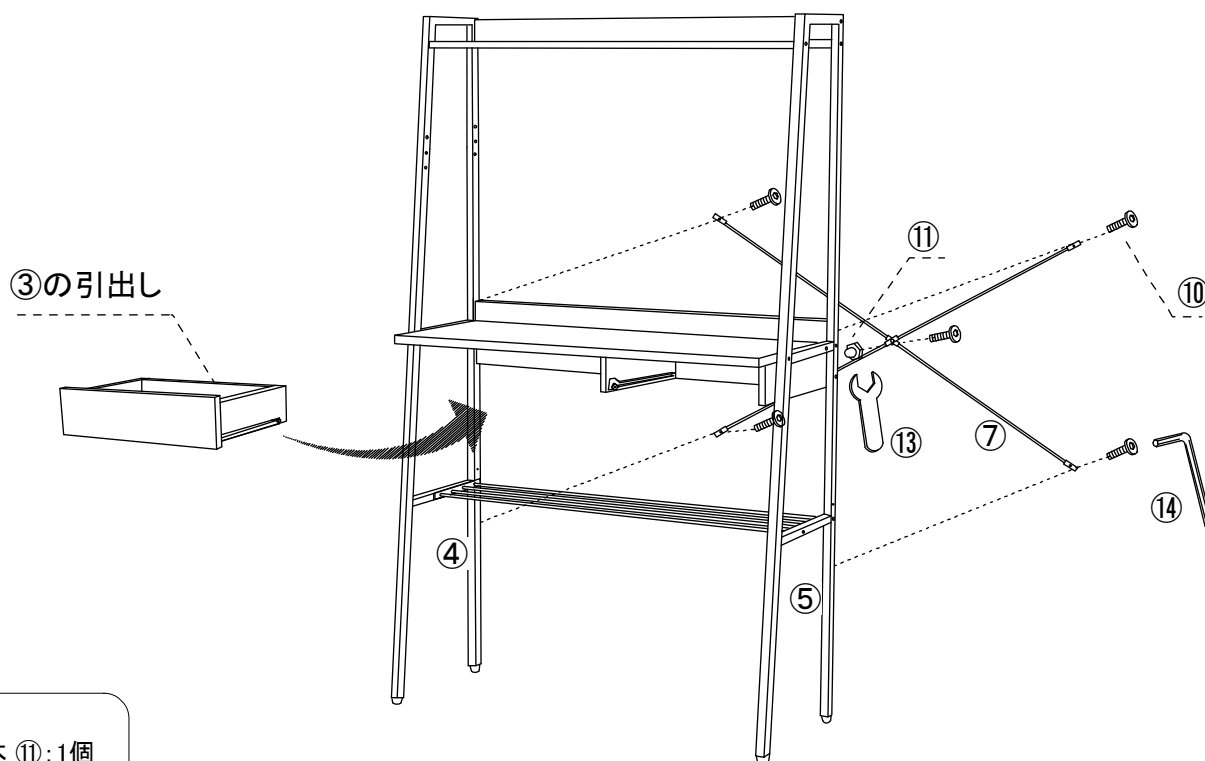


使用部品


⑦:2本 ⑩:5本 ⑪:1個
⑬:1個 ⑭:1本

引出し 取付け方

1. 引出しを取り付ける際には、上図の角度のように下方向から天板側のレールのコロに引出し側のレールのコロを引っ掛けます。
2. コロを軸に水平になるように引出しを上を回転させます。
3. 天板側のレールに引出し側のコロが乗ったことを確認して、引出しを閉めます。

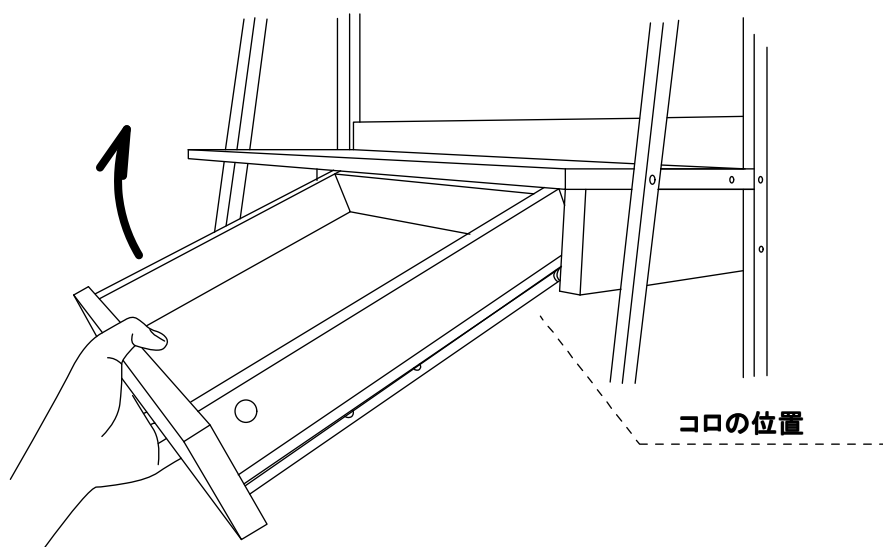

- 5** 左脚④・右脚⑤のお好みの高さに鉄ダボ⑬を差込み、棚板(下)②をセットし完成です。

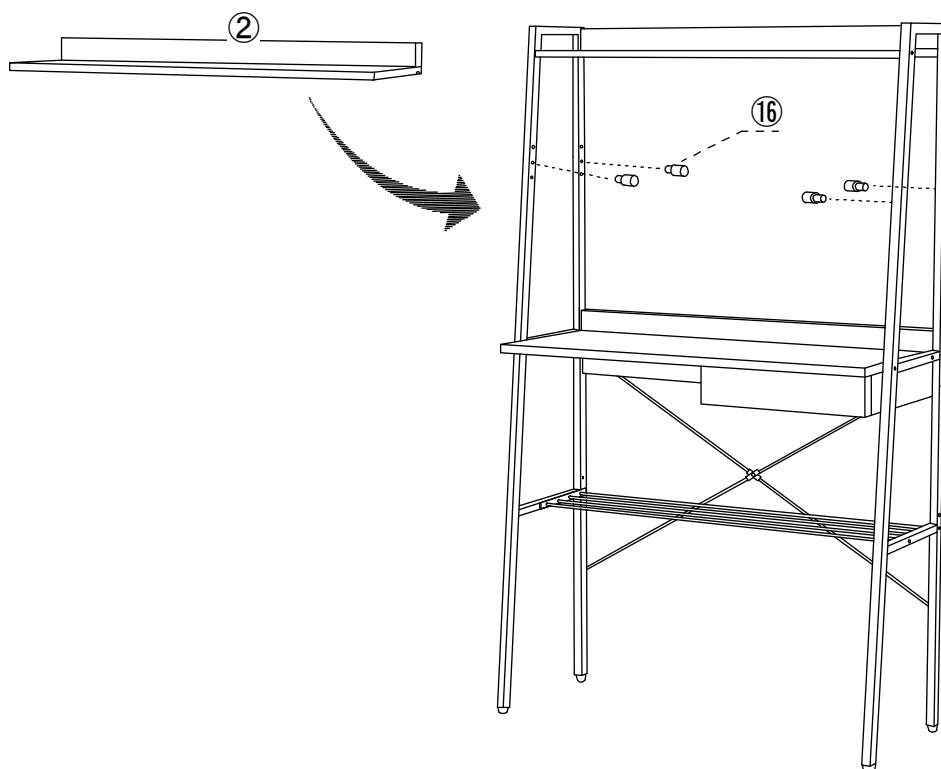

使用部品

②:1枚 ⑬:4本