


この度は、niko and... 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組立および、使用をしてください。また、「組立説明書」や付属のレンチ等は必要に応じていつでも取り出せるように、大切に保管してください。

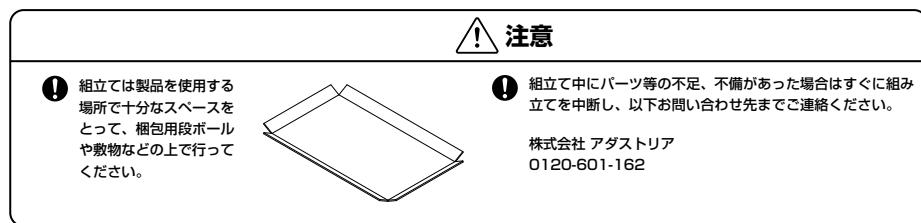


パーツチェックリスト

A サイドフレーム×2	C 背面クロスバー×2	D キャスター×2	F ボルト大×12	H 袋ナット×1	J ワッシャー×17	L 六角レンチ×1
B 棚板×3	E キャスター(ストッパー付)×2	G ボルト小×5	I スプリングワッシャー×17	K 平スパナ小×1	M 平スパナ大×1	

[組立順序] パーツチェックリストで各パーツを確認してください。床などにキズがつかないように、敷物などの上で作業を行ってください。

1 図のように**A**サイドフレームを倒した状態で置き、**B**棚板を**A**サイドフレームのボルト穴に合わせて設置します。**F**ボルト大に**I**スプリングワッシャーと**J**ワッシャーを通しながら付属の**L**六角レンチを使って仮止めし、**B**棚板を全部仮止めできたら最後に**F**ボルト大を本締めします。

2 図のように**C**背面クロスバーのセンターの穴に**G**ボルト小に**I**スプリングワッシャーと**J**ワッシャーを通して込み、裏側から**H**袋ナットを付属の**K**平スパナ小と**L**六角レンチを使って仮止めします。その後**C**背面クロスバーを**1**で組んだ**A**サイドフレームのボルト穴に合わせて設置し、**G**ボルト小に**I**スプリングワッシャーと**J**ワッシャーを通して付属の**L**六角レンチを使って仮止めします。4ヶ所仮止めできたらセンター部も含めて本締めします。

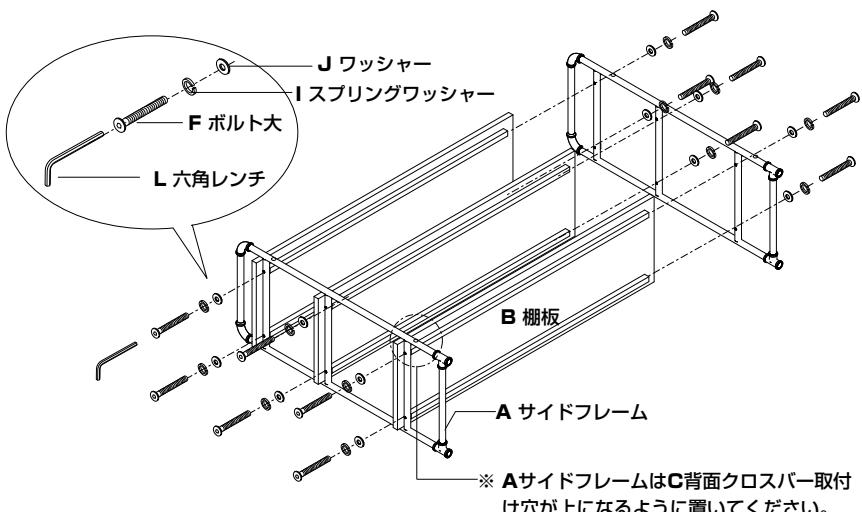

4 周囲に気をつけながら製品を起こせば完成です。

3 図のように**A**サイドフレームの先端に**D**キャスターと**E**キャスター(ストッパー付)をねじ込み、付属の**M**平スパナ大できつく締付けます。



完成図

※ Eキャスター(ストッパー付)が前方にくるように取付け位置にご注意ください。